


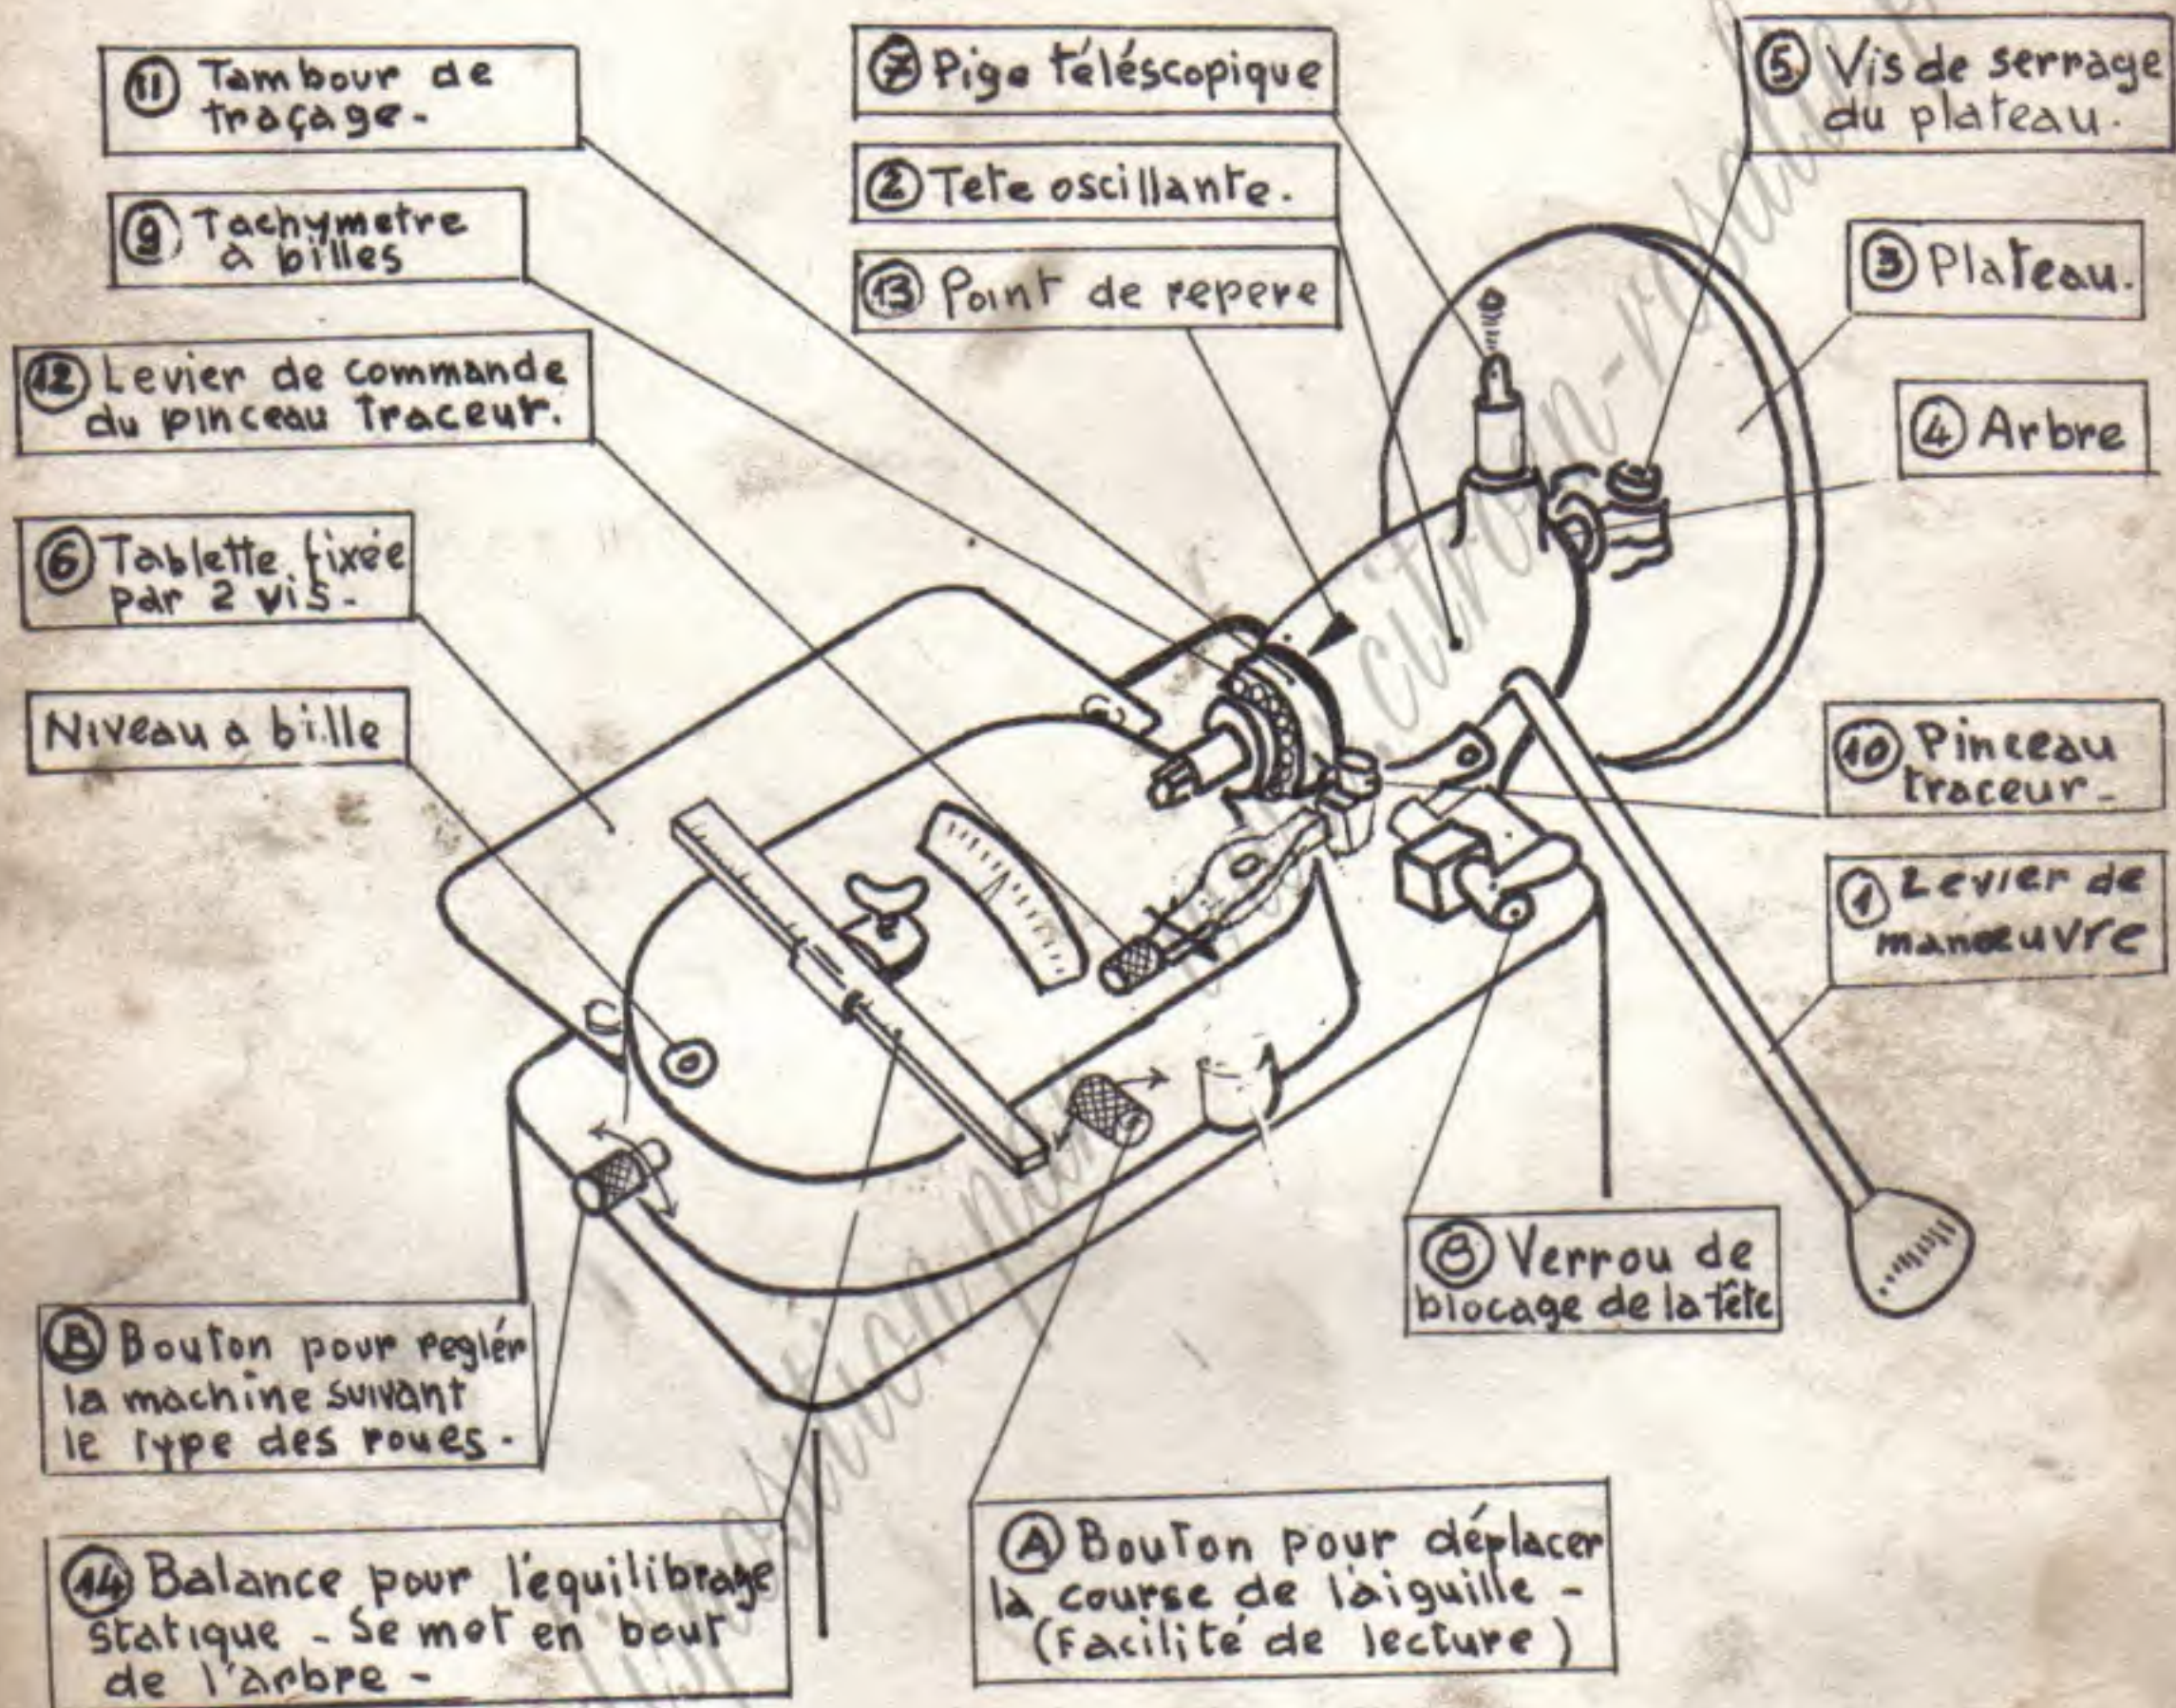

EQUILIBREUSE FACOM U. 44 — Schéma descriptif —

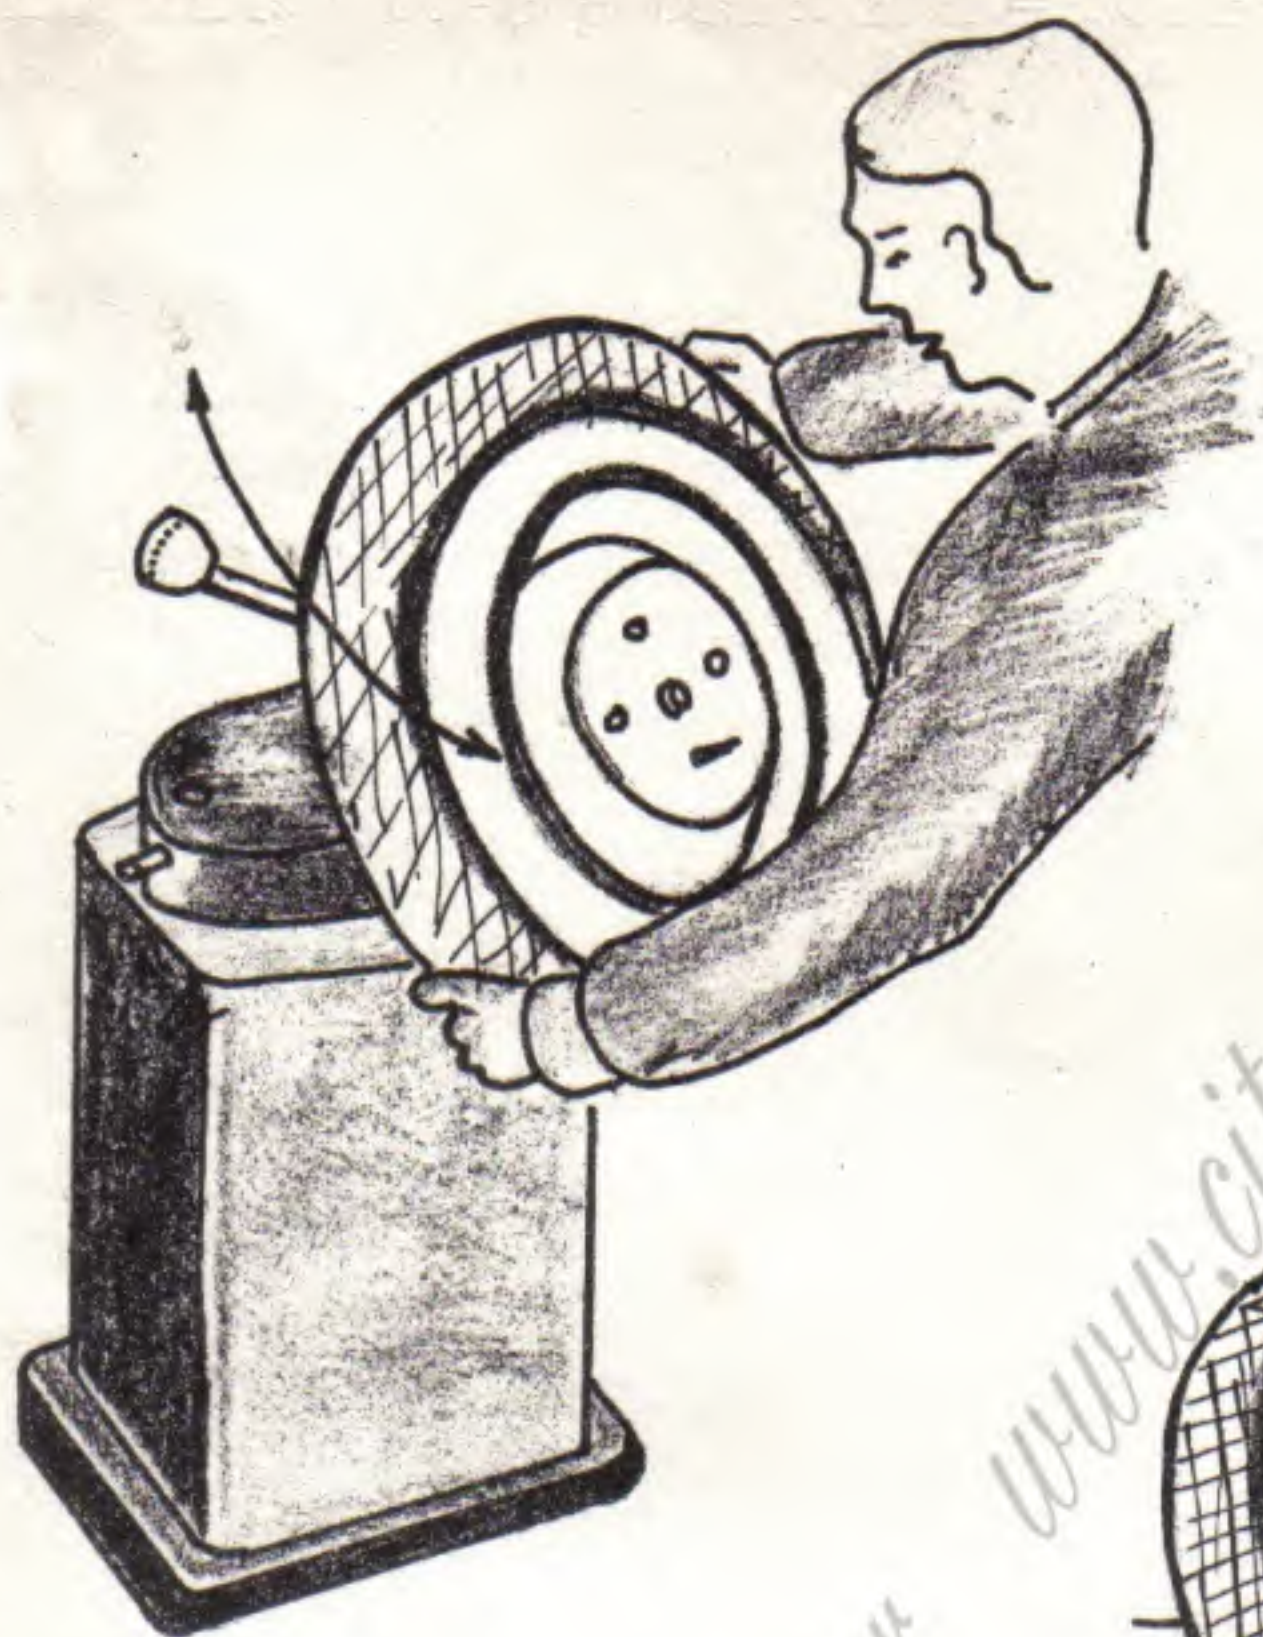


Figure 1. La mise en place de la roue est facilitée par la position pupitre



Figure 2. Il suffit de serrer les écrous de roue modérément - gain de temps.

EQUILIBREUSE FACOM

U-44 - Figures 1 et 2

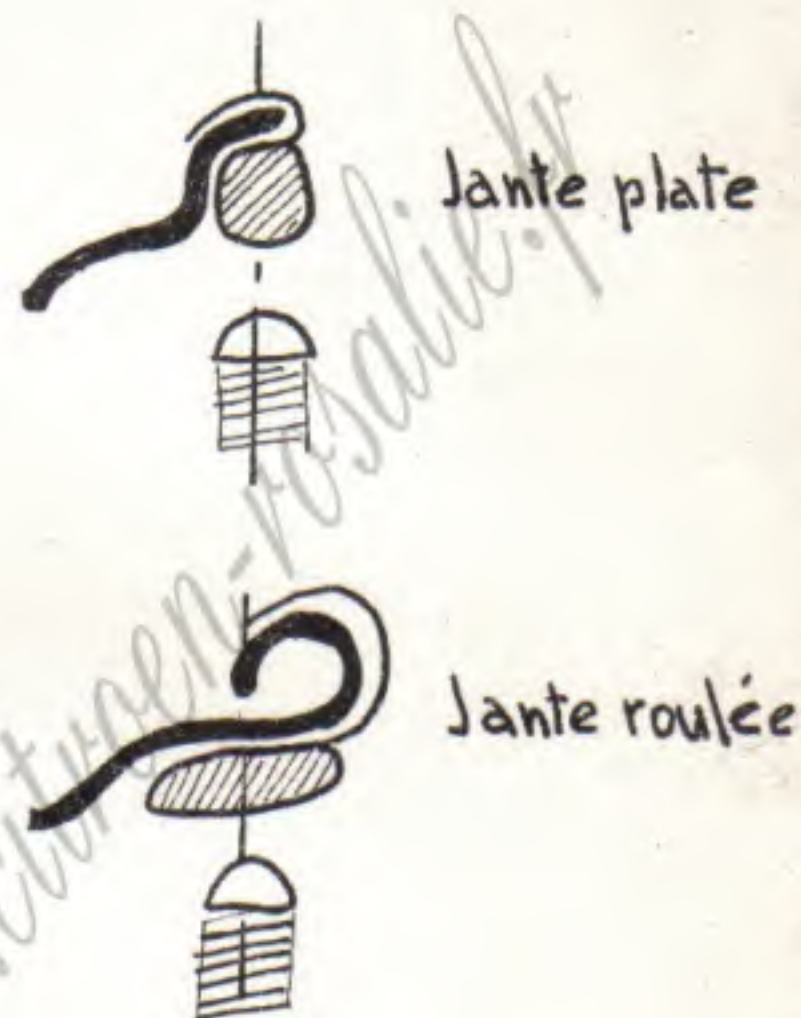
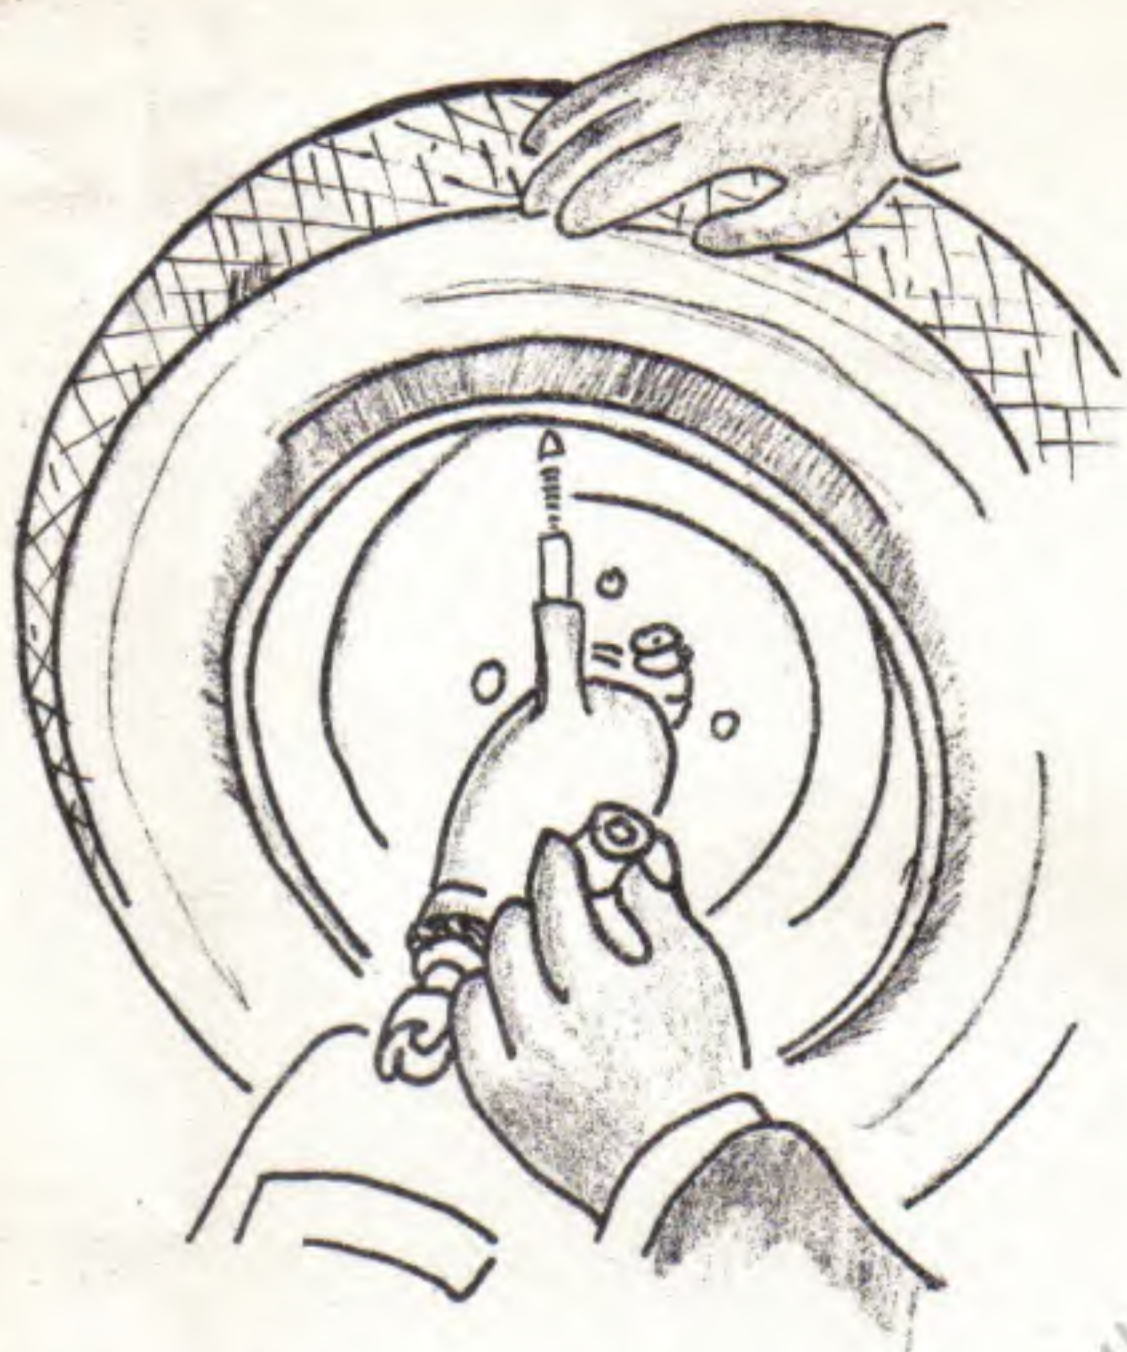


Figure 3. Positionner la roue de façon que la jante intérieure soit dans une position telle qu'en dernière opération la masse d'équilibrage statique soit à l'aplomb de la pique. Aucun déplacement du plateau ne doit être fait après l'équilibrage dynamique.



Figure 4 - L'action du bouton B déplace l'aiguille dans le sens de sa longueur. Quand l'aiguille oscille, l'action du bouton A, sans changer l'amplitude du mouvement, déplace l'aiguille et permet de faire coïncider une extrémité avec le 0, l'autre extrémité donnant alors l'indication de la masse à ajouter. Sur l'image 100 grs.


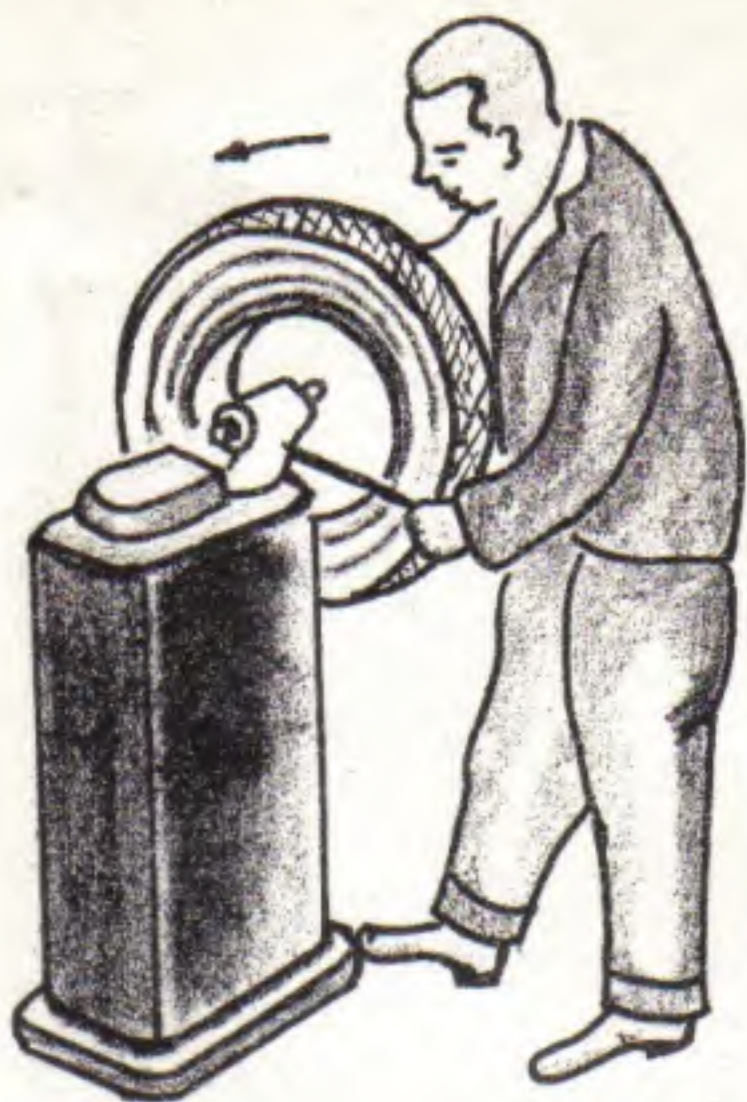


Figure 5. Lancer la roue.

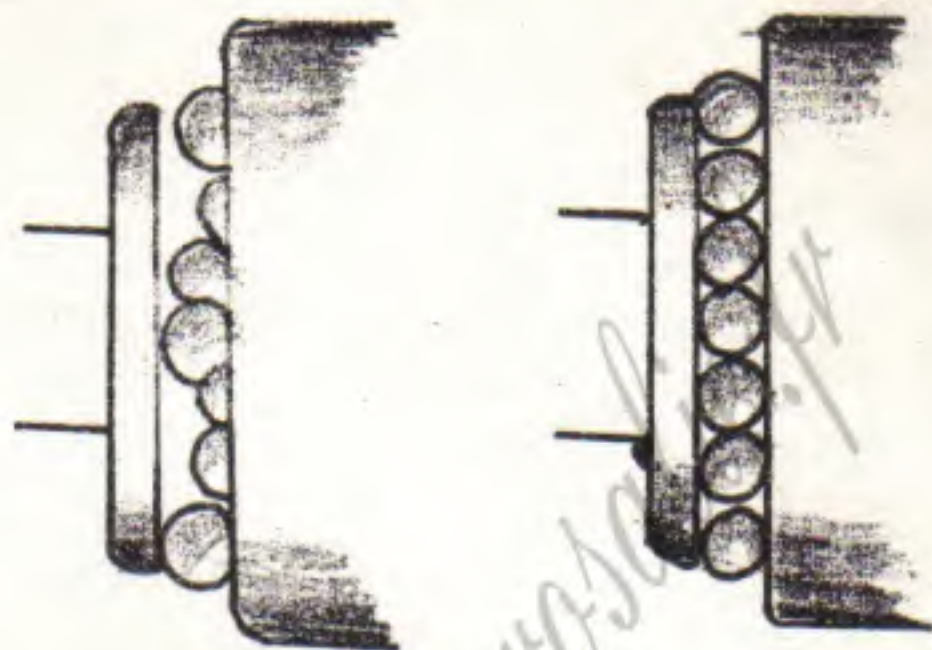

Vitesse trop lente Vitesse convenable  
Figure 6. Emploi du tachymètre.

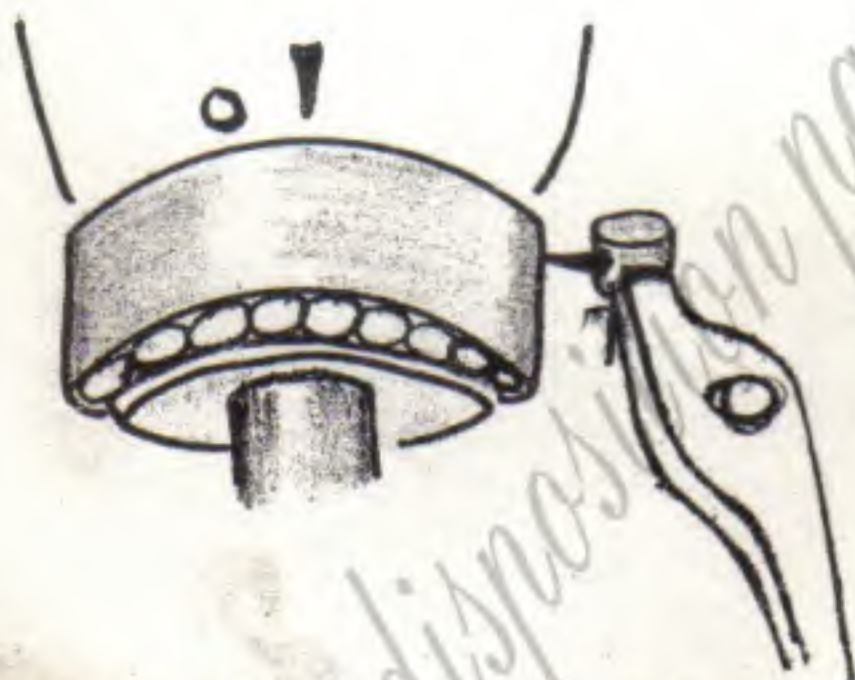


Figure 7. Après avoir encre le pinceau, agir sur le levier dans le sens de la flèche, jusqu'à ce que le pinceau vienne toucher le tambour - Agir doucement - pour obtenir une trace aussi courte que possible.

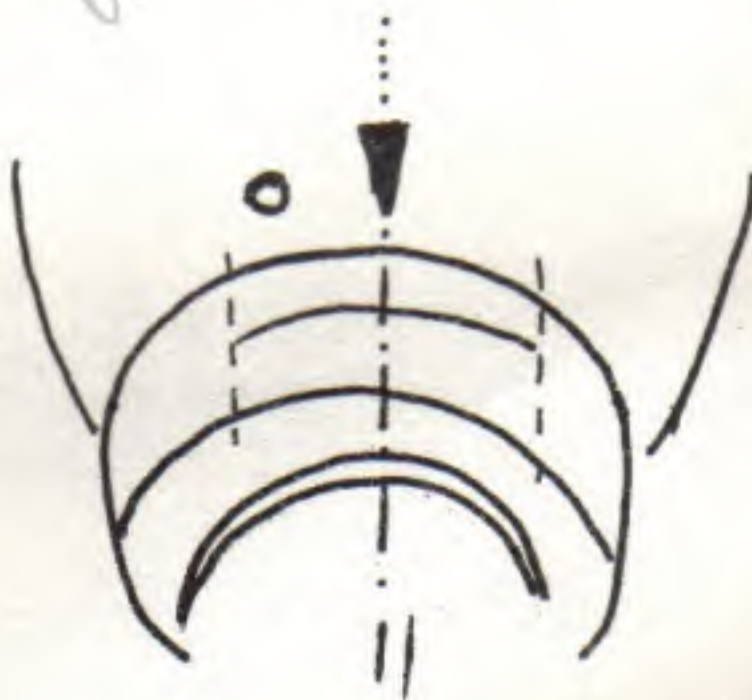


Figure 8. pour savoir où placer la masse, orienter la roue de façon à mettre le milieu de la trace en face du repère -


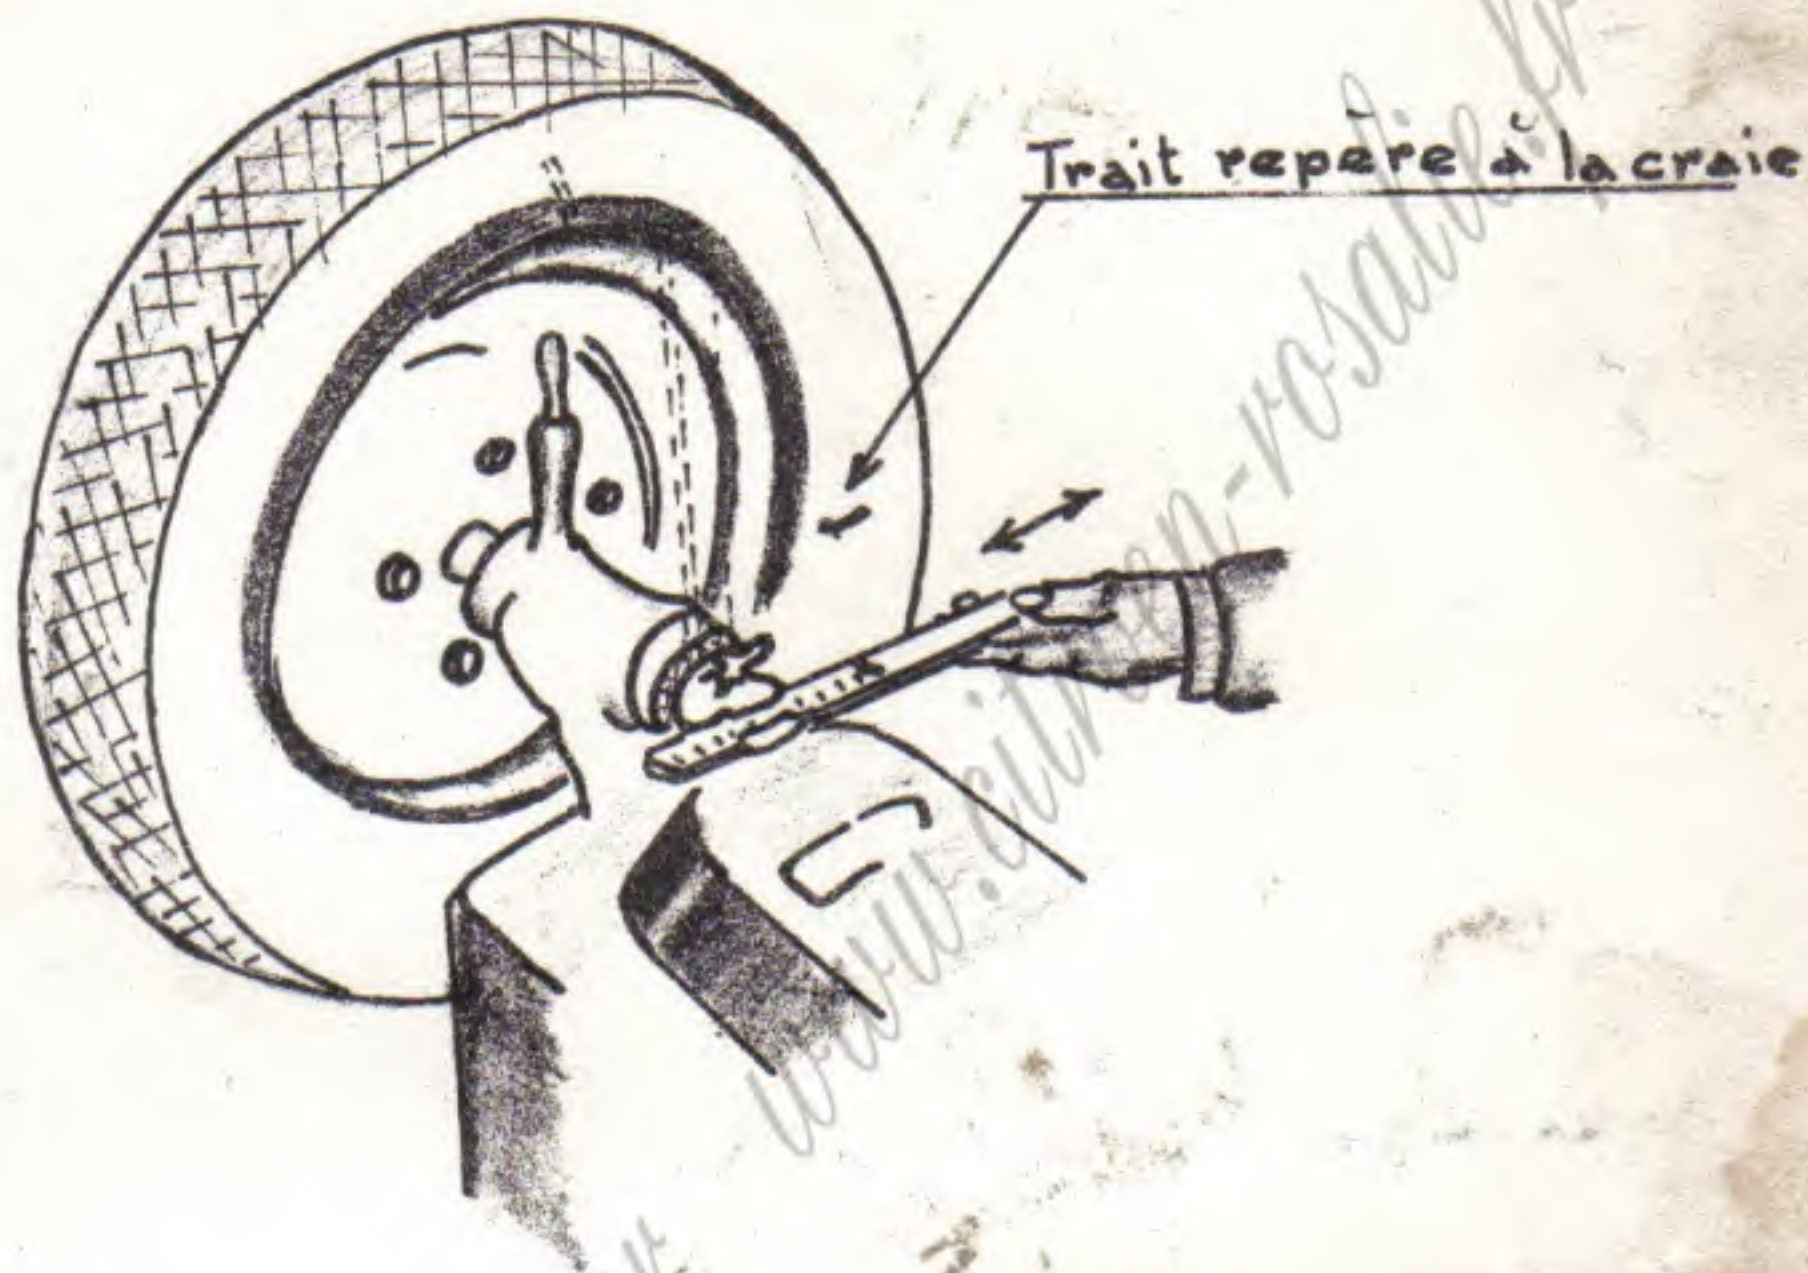



Figure 9 - Equilibrage Statique -

1. Fixer le pèse balourd à la verticale de la position d'équilibre prise par la roue (pointillé.)
2. Tourner la roue pour mettre la réglette horizontale et la faire coulisser jusqu'à équilibre.
3. lire la valeur du poids et placer la masse correspondante à l'endroit repéré à la craie -

## INSTALLATION D'UNE MACHINE D'ETABLI

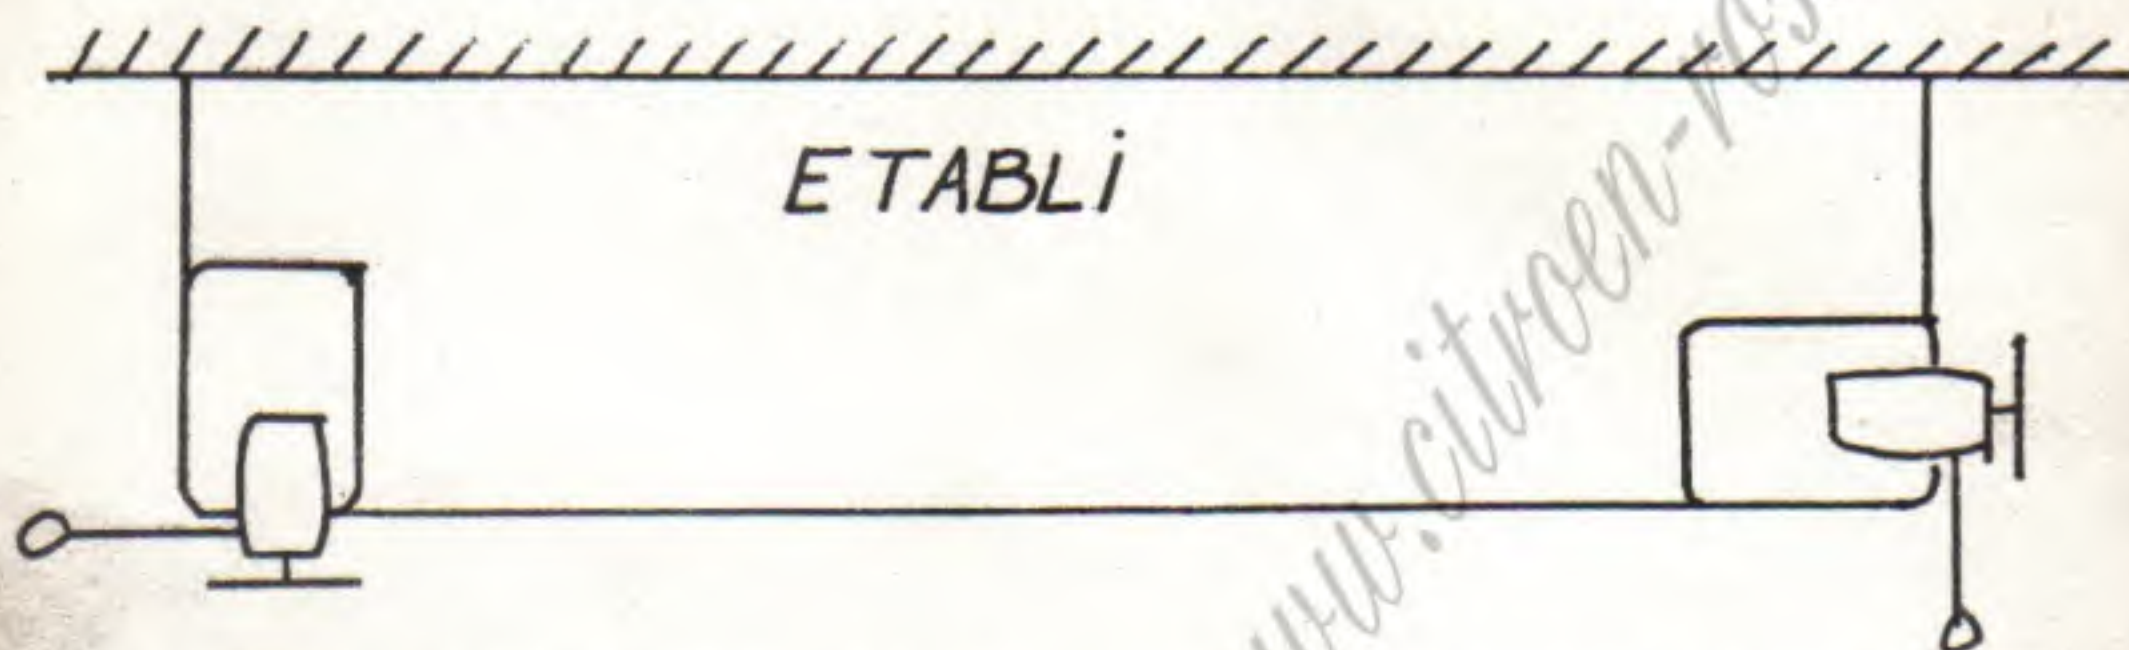

Pour bénéficier de la position "pupitre" il importe de fixer la machine au ras de l'établi, en avant et du côté du levier de basculement. Sans cette précaution la roue risque de buter contre l'établi lors du basculement.

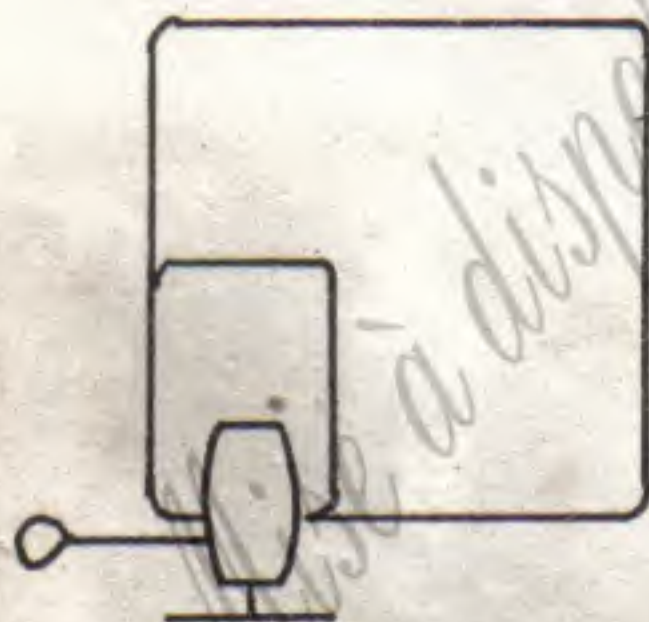

La même précaution est à prendre lorsqu'on utilise une autre embase qu'un établi - (Socle en maçonnerie - support mural - pied de machine - etc.)

---

EQUILIBREUSE FACOM U4-4 - Machine d'établi

---